

СХЕМА МОНТАЖА РУЛОННОЙ ШТОРЫ MINI



1. Аккуратно распаковать изделие.



2. Обезжирить раму (спирт).



3. Отметить места крепления кронштейнов.



4. Прикрепить кронштейны саморезами к окну.



5. При креплении на скотч приклеить платформу для скотча (без сверления).




6. При креплении на скотч вставить кронштейны в платформы для скотча.



7. Вставить изделие в кронштейны.



8. Защелкнуть кронштейны.

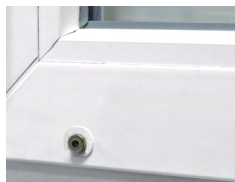

9. При фиксации на магниты обезжирить поверхность наклеивания и приклеить магниты.



10. Защелкнуть держатели магнитов.



11. Проверить изделие. Фиксатор цепочки ставится по желанию.




Магниты + держатели



Только белые и коричневые!

При темно-серой комплектации не используются.

ГАРАНТИЙНЫЕ РАЗМЕРЫ

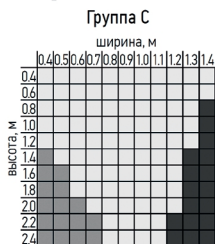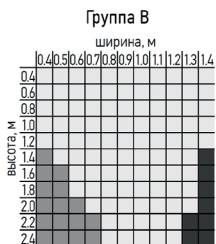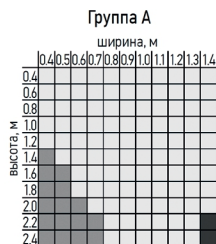

- Гарантийные размеры
- Размеры превышают гарантийное соотношение 1:3
- Негарантийные размеры