


СХЕМА МОНТАЖА ШТОРЫ ПЛИССЕ

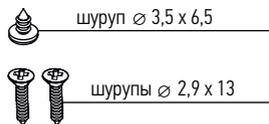

1. Аккуратно распаковать изделие.

2. Для моделей с неподвижными карнизами, к кронштейну на штапик прикрепить потолочные с помощью шурупа 3,5*6,5 (входит в комплект креплений).



3. Присверлить кронштейн на штапик к плоскости рамы или штапика двумя шурупами 2,9 *13 (входят в комплект креплений).

4. Защелкнуть неподвижный карниз к потолочным кронштейнам.



5. При наличии у модели подоконных кронштейнов установить пару кронштейнов на штапик с опорой (правый и левый). Кронштейн присверлить в углу штапика или на раму одним шурупом 2,9*9,5 и одним 2,9 *13 (входят в комплект креплений).

6. Одеть подоконный кронштейн на опору так, чтобы шнуры были с внешней стороны изделия.

7. Закрыть крышками отверстия в кронштейнах «на штапик».

ШИРИНА: от 200 до 1500 мм
ВЫСОТА: от 0,2 до 2,20
 (при ширине до 1,20)
 от 0,2 до 1,6
 (при ширине до 1,50 м)



8. С помощью шестигранника отрегулировать натяжение плиссе.

9. Обрезать ножницами лишние шнуры.

Гарантийные размеры для моделей P1600, P1602, P1610, P1612, P1615

Внимание! На изделия с шириной более 1 м ставится Усиленный профиль! (платная опция). Он чуть шире обычного.