

СХЕМА МОНТАЖА РУЛОННОЙ ШТОРЫ С КОРОБОМ НА ОКНО



1. Распаковать изделие. В направляющие вставить нижние заглушки.



2. Обезжирить раму (спирт).



3. Приложить направляющие, выровняв нижнюю часть по стыку штапика и рамы.



4. Отметить верхнюю часть направляющей.



5. Снять боковые крышки с карниза.



6. Выровнять по меткам нижнюю часть карниза и прижать его к плоскости рамы.



7. Закрепить изделие саморезами или на скотч.



8. Прикрепить боковые крышки, проверить работу механизма.




9. Удалить защитную пленку с направляющих и приклеить по линии вертикальных штапиков.



10. Опустить полотно в нижнее положение и установить ограничитель цепи.




11. Поднять полотно в верхнее положение и установить верхний ограничитель цепи.

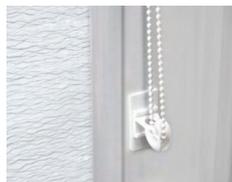

12. При необходимости установить натяжитель цепи (платная опция).

ГАРАНТИЙНЫЕ РАЗМЕРЫ

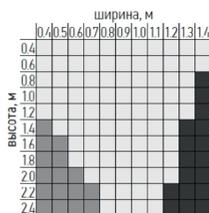

- - Гарантийные размеры
- - Размеры превышают гарантийное соотношение 1:3
- - Негарантийные размеры

ВОЗМОЖНА установка карнизов на одном уровне по высоте на неподвижную и открывающуюсяворку окна. В таком случае высоты изделий должны быть одинаковыми.