

# СХЕМА МОНТАЖА РУЛОННЫХ ШТОР ДЕНЬ-НОЧЬ С КОРОБОМ



1. Аккуратно распаковать изделие.



2. Приложить изделие симметрично, размотать полотно, проверить перекрытие полос в нижнем положении.



3. Обезжирить раму (спирт).



4. Снять боковые декоративные крышки с карниза.



5. Присверлить короб саморезом с любой стороны. (При креплении на скотч, приклеить короб, удалив защитную пленку).



6. Поворачивая свободный край, добиться равномерности закрытия светового проема и прикрутить саморез с другой стороны.



7. Отклеить защитную ленту с направляющих и приклеить их.






8. Опустить полотно в нижнее положение.



9. При необходимости установить натяжитель цепи (платная опция).

## ГАРАНТИЙНЫЕ РАЗМЕРЫ

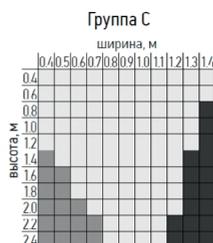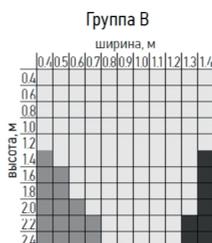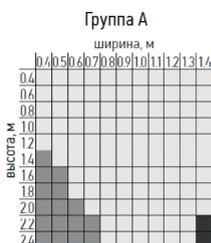

- - Гарантийные размеры
- - Размеры превышают гарантийное соотношение 1:3
- - Негарантийные размеры

**ВНИМАНИЕ!!!!** На системах в ткани зебра используются замкнутые цепи-петли. Ограничители цепи не вкладываются.

**НЕВОЗМОЖНА** установка карнизов на одном уровне по высоте на неподвижную и открывающуюся створку окна. Система подходит для прямых штапиков, глубиной не менее 14мм! Система уменьшает световой проем на 6 см сверху и на 2 см с каждой стороны!