

СХЕМА МОНТАЖА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЖАЛЮЗИ VENUS



1. Аккуратно расплаковать изделие. Не повредите леску!



2. Снять боковые заглушки с карниза.



3. Разместить изделие на раме окна в верхней части светового проема вплотную к стеклу. Установить подкладочные плитки. Их количество зависит от глубины штапика.



4. Прислонить карниз к створке и прикрепить изделие одним саморезом с каждой стороны (выбор самореза зависит от глубины штапика и кол-ва подкладочных плиток).



5. Сверлом диаметром 2,5 мм просверлить отверстие в нижнем штапе (для фикс. лески).



6. Установить заглушки, предварительно убрав излишки лески из отверстия.



7. Натянуть леску и обрезать излишки.



8. Установить боковые крышки карниза.




9. С помощью самореза прикрутить на раму держатель цепи управления.



10. Проверить изделие на подъем – опускание.

ГАРАНТИЙНЫЕ РАЗМЕРЫ

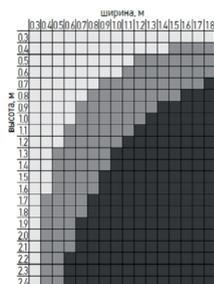

- Гарантийные размеры для всех цветов (белый, серый, коричневый)
- Гарантийные размеры только для белого цвета (с редуктором и цепью-петлей)
- Негарантийные размеры

НЕВОЗМОЖНА установка карнизов на одном уровне по высоте на неподвижную раму и открывающую створку одного окна.

Если ширина карниза меньше 43,5 см, то для фиксации полотна при подъеме необходимо вставлять цепочку в держатель!